
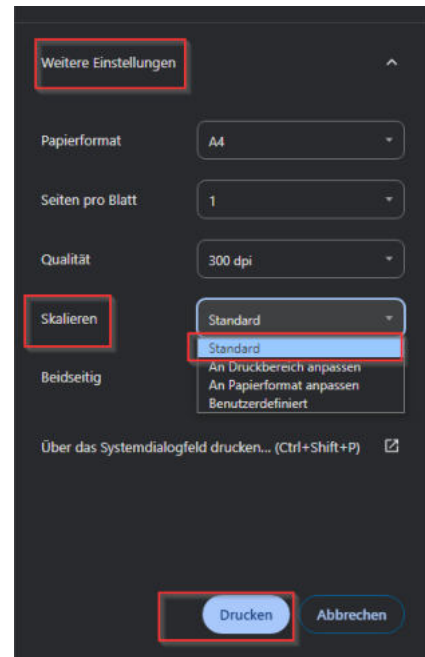


# Schablone für Porsche ZR17 ZL17 Z17 6 Kolben Bremsanlagen


## Anleitung

Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du anhand unserer Schablone testen kannst, ob die Bremsanlage unter deine Felge passt oder du ggf. [Spurverbreiterungen](#) benötigst.


- Schablone Ausdrucken:
  - **Wichtig!** Du musst darauf achten, dass du in den Druckeinstellungen keine Skalierung eingestellt hast. Diese muss, sollte eine eingestellt sein, auf "Standard" oder "Keine" geändert werden
  - Es reicht wenn du Seite 4 druckst, der Rest ist "nur" die Anleitung

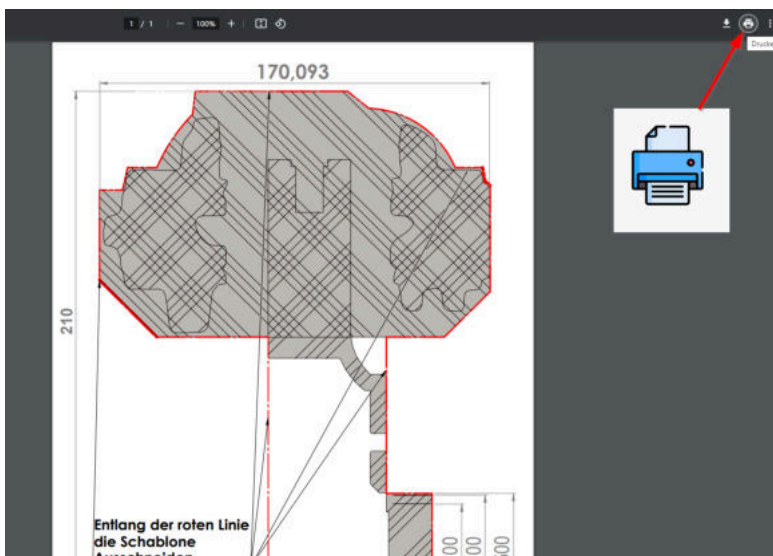


- Ausgedruckte Schablone testen ob sie Maßlich passt:
  - Dazu einfach die 2 Referenzmaße, die auf der Schablone zu sehen sind, mit einem Zollstock prüfen, ob das alles stimmt.

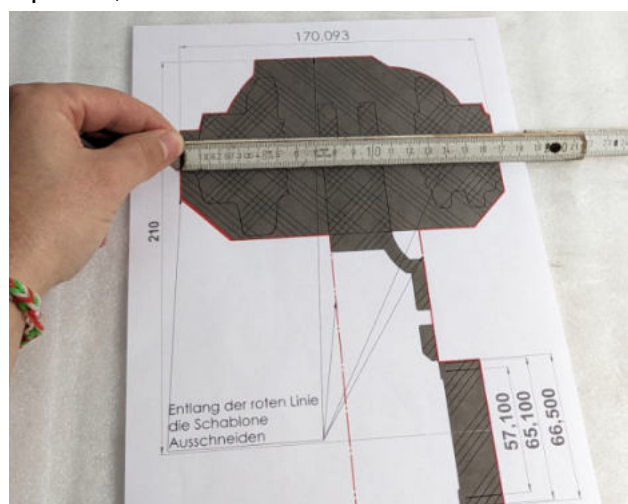


- Die Schablone auf einen Karton aufkleben, damit diese stabil wird.

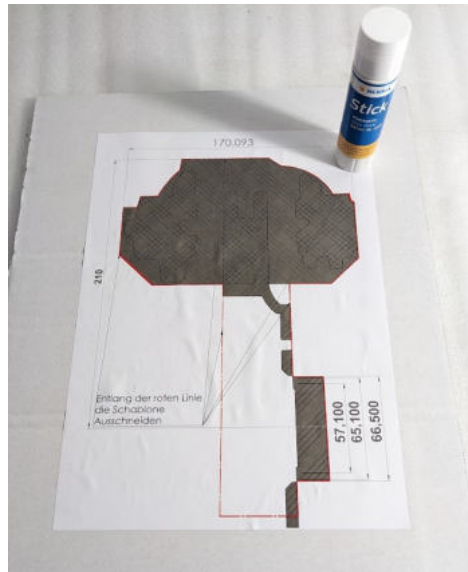

- Schablone entlang der Roten Linie ausschneiden
  - Bei der Felgenzentrierung diese Ausschneiden, die deine Felge hat. Sollte deine nicht dabei sein kannst du diese auch selbst ausmessen und entsprechend ausschneiden

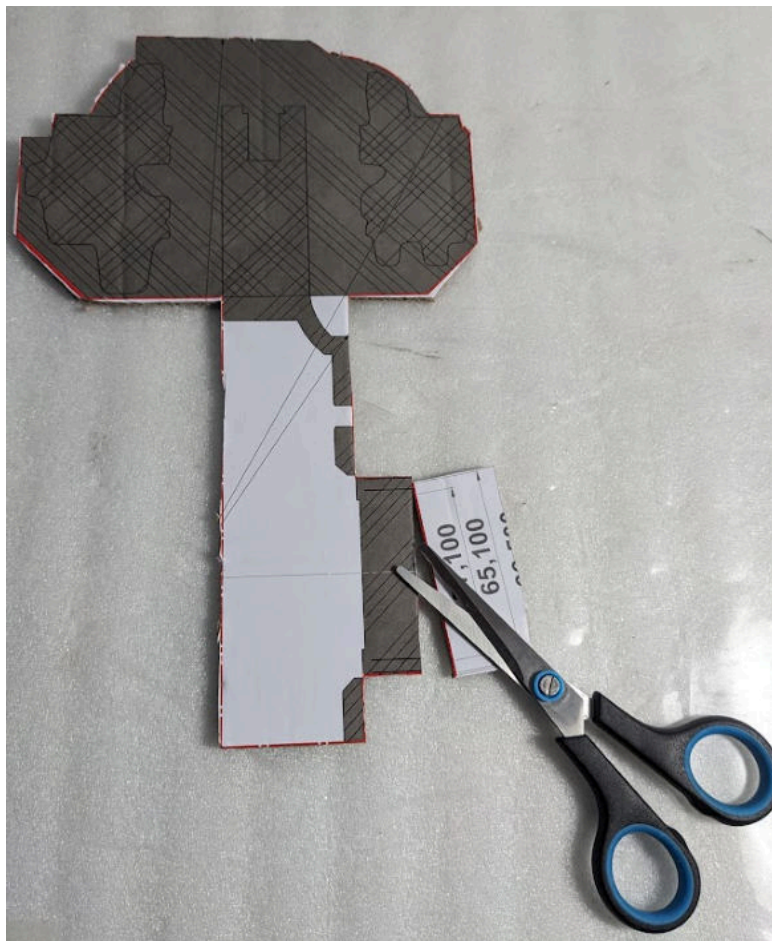

- Schablone in Felge stecken und einmal im Kreis drehen, um zu prüfen, ob diese nirgendwo ansteht. Es sollte je nach außen sowie zum Stern ca. 5mm Luft sein.

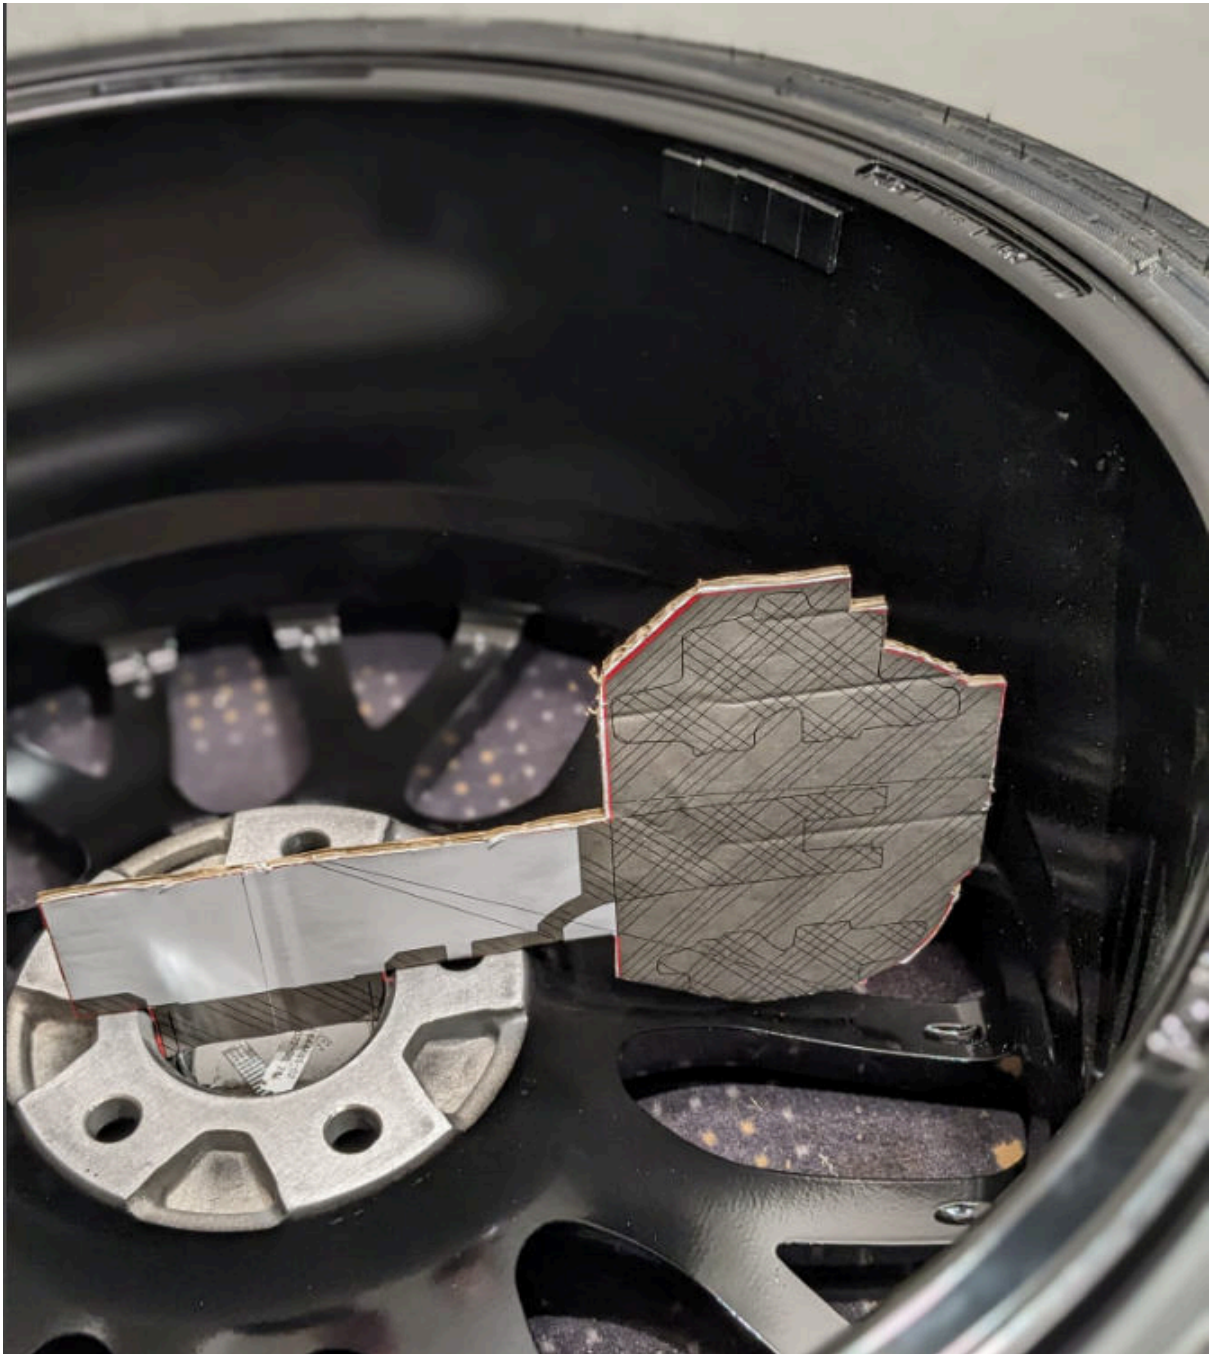

- Solltest du mit der Schablone am Felgenstern anstehen, kannst du dies umgehen indem du eine passende Spurplatte montierst. Wir können dir hier auch gerne welche liefern. [Klicke hier und erhalte deine passenden Spurplatten.](#)

167,458

193,168

Entlang der roten Linie  
die Schablone  
Ausschneiden

57,100

65,100

66,500

